

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ

形名


エル シー ジー エス
LC-32GS10

エル シー ジー エス
LC-32GS20

最初にお読みください

かんたん!! ガイド

かんたん!!
ガイド
掲載内容

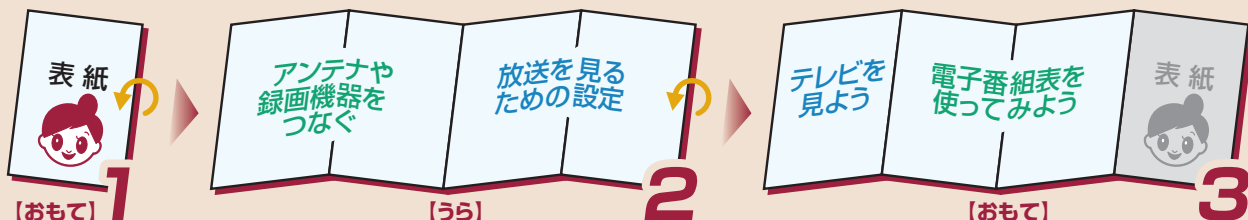

●接続・設定について詳しくは別冊の取扱説明書(2～6ページの「AQUOS接続クイックガイド」)をあわせてご覧ください。

画面表示

- 見ている番組のチャンネル番号や画面情報を表示します

CATV

- CATVのチャンネル選局のときに使います

消音

- 音を一時的に消します

番組表/裏番組

- デジタル放送の電子番組表(EPG)を表示します
- デジタル放送の裏番組の一覧を表示します

カラーボタン

- デジタル放送の電子番組表(EPG)や、データ放送の操作をします

デジタルマーク

デジタル放送の操作に使います。

3桁入力

- デジタル放送の3桁のチャンネル番号を選局するときに使います

入力切換

- テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使います

メニュー

- メニュー画面を表示します

上・下・左・右 決定

- メニューや項目を選びます
- 決定ボタンで設定内容や選択項目を確定します

戻る

- メニューや、電子番組表(EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります



おもなリモコン
ボタンのはたらきです。
「テレビを見よう」も
あわせてご覧ください。
その他のボタンについては
別冊の取扱説明書を見てね。



乾電池の入れかた(リモコン裏面)

①裏面のカバーを開ける

②カバーを閉める




⊖部分を軽く押しながら、矢印の方向にスライドさせます。

⊕ ⊖ の表示どおりに乾電池を入れてください。




アンテナや録画機器をつなぐ

- 地上デジタル/UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。

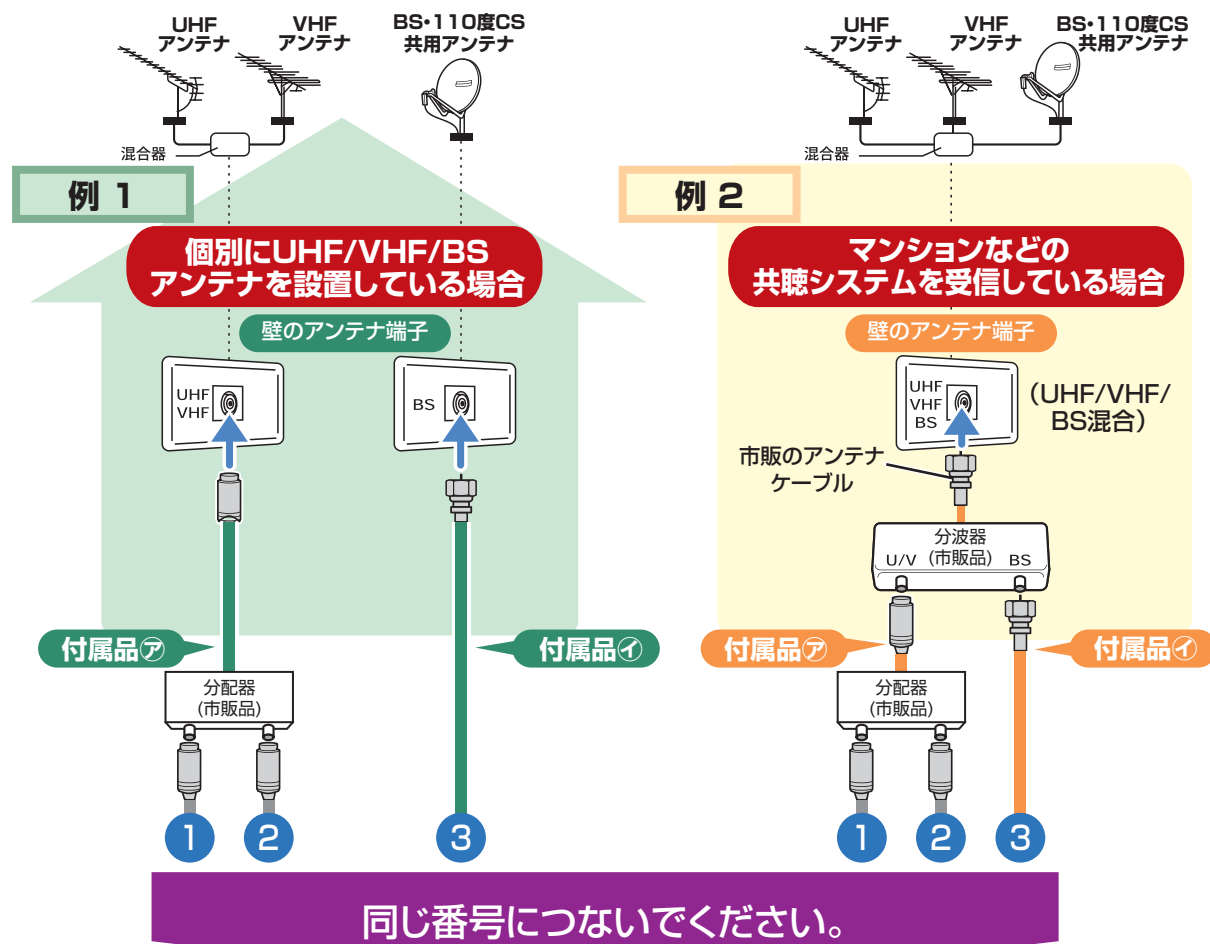

※付属品のアンテナケーブルを使用して、アンテナ端子に確実に接続してください。

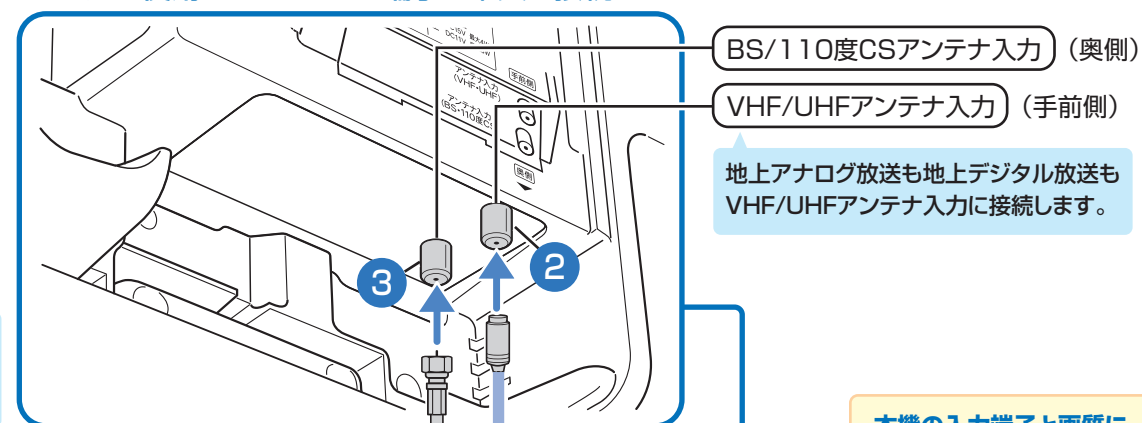


※録画機器がデジタルチューナー内蔵でない場合、2 3を本機に直接つなぎます。

BS/110度CS対応のアンテナケーブルをご使用ください。

本機の入力端子と画質について

- (HDMI端子) 高画質
 - (D映像端子) 標準画質
 - (映像端子) 標準画質
- 録画機に合わせてどれか1つを接続してください。

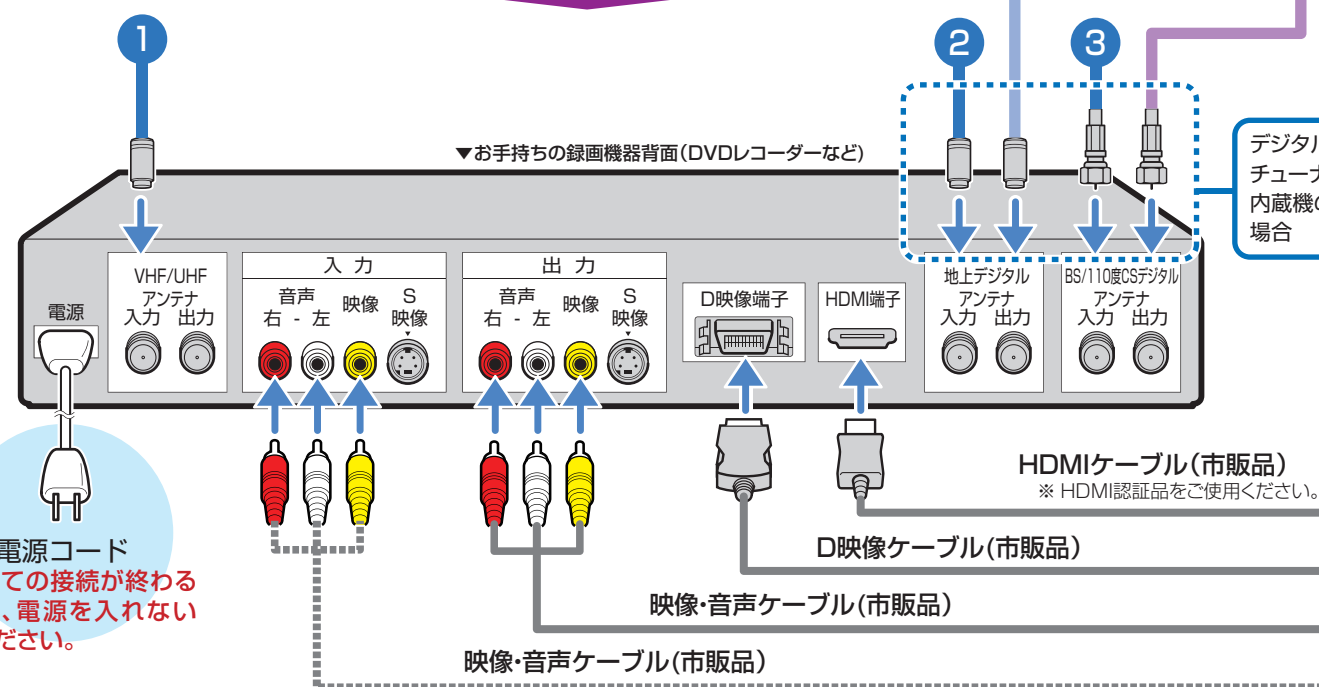



電源コード

※すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

ループ接続による発振にご注意

本機の映像をモニター出力を使って、録画機器の入力端子に入力して録画した後、録画した番組を録画機器の出力から本機の入力端子に入力して視聴する際、録画機器の入力を「外部入力」以外に設定してください。「外部入力」のままでは、本機と録画機器の間に信号のループができるため、発振がおり、ハウリング(ブー音)や画面の乱れが生じます。

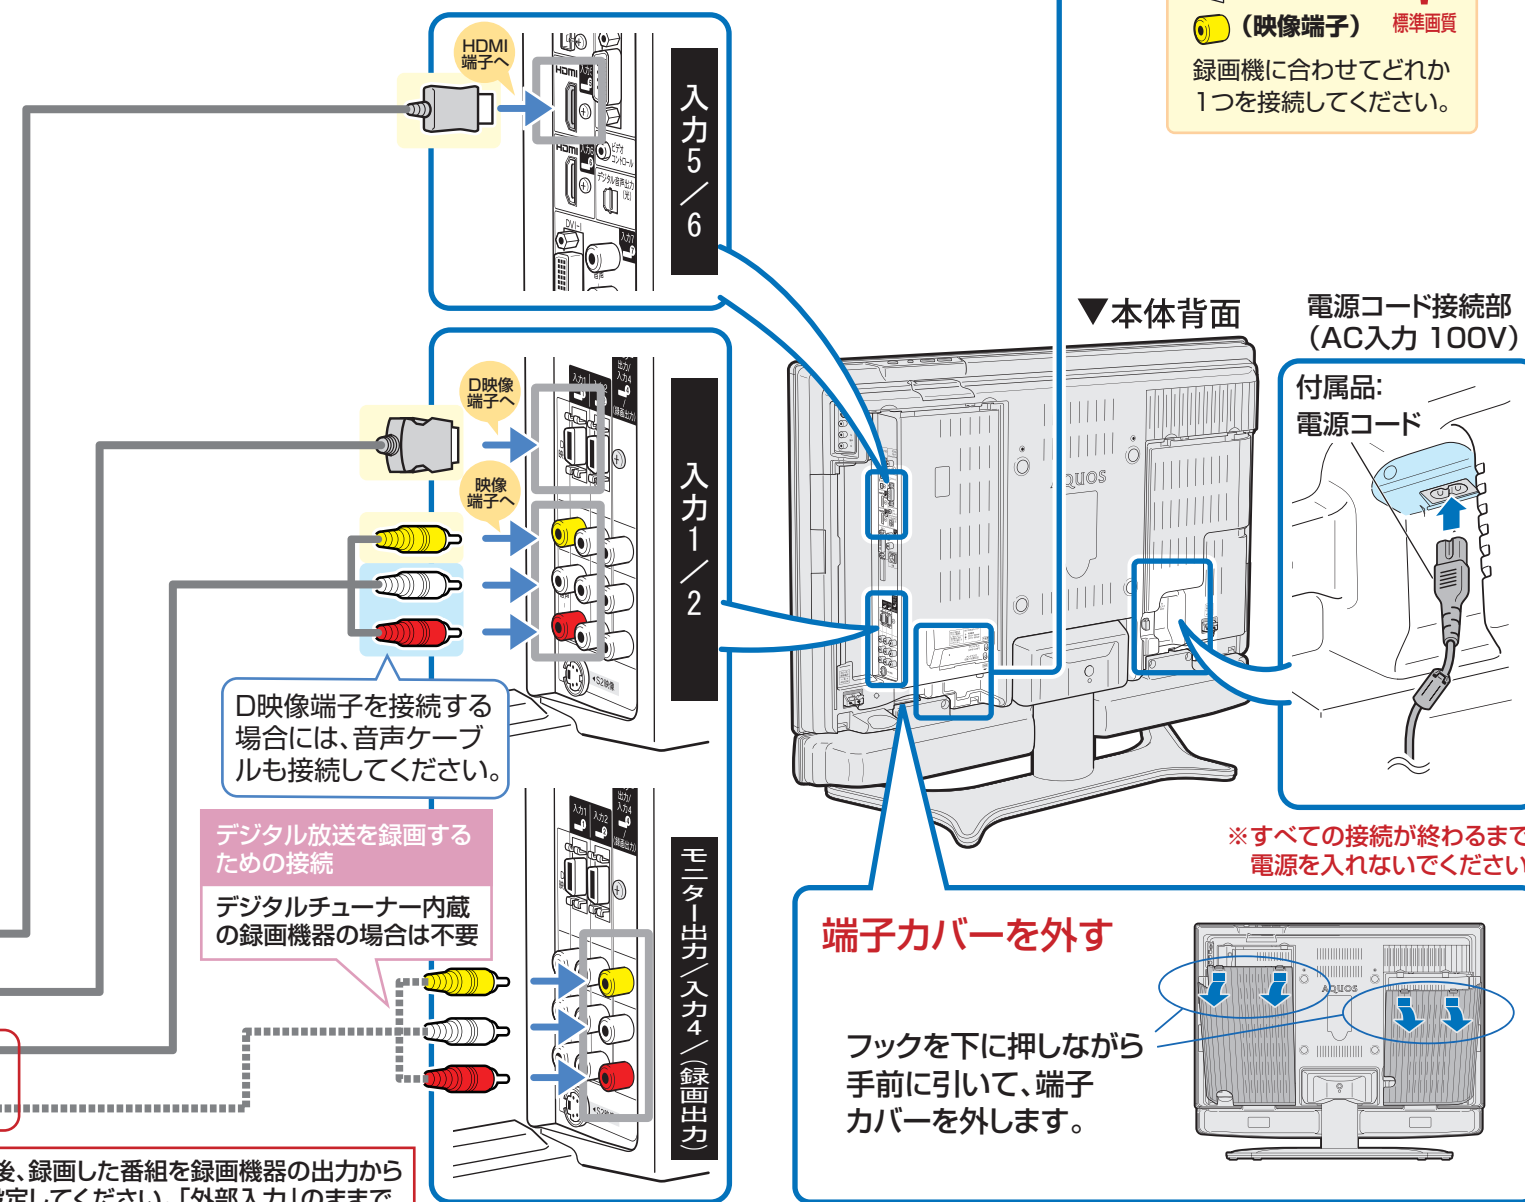

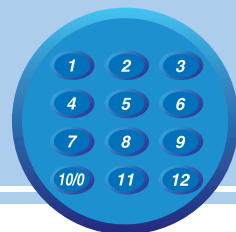

放送を見るための設定

アンテナの接続、ビデオやDVDなどの接続の次は、チャンネル・放送設定を行います

準備: 本体天面の電源を入れる

受信設定について
詳しくは別冊の取扱説明書の
46ページを参照してください。

地上アナログ放送のチャンネル設定をしよう

1 まずはこのボタン

2 **メニュー**を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、チャンネル設定
を選び **決定** を押す

3 地上アナログを選び **決定** を押す

4 地上アナログ - 自動を選び **決定** を押す
するを選び **決定** を押す

サーチ!!

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

完了


ご確認ください

デジタル放送視聴のためには、B-CASカードが
必要です。(56ページ)
地域設定、チャンネル設定の前に、B-CASカー
ドを図のように挿入し、カバーを閉じます。

正しく認識されているかの確認

別冊の取扱説明書の「B-CASカード番号表示」
174ページを参照してください。

・B-CASカードは必ず登録してください。BS、110度CSの有料放送を視聴するには放送局との契約が必要です。(取扱説明書:40ページ)

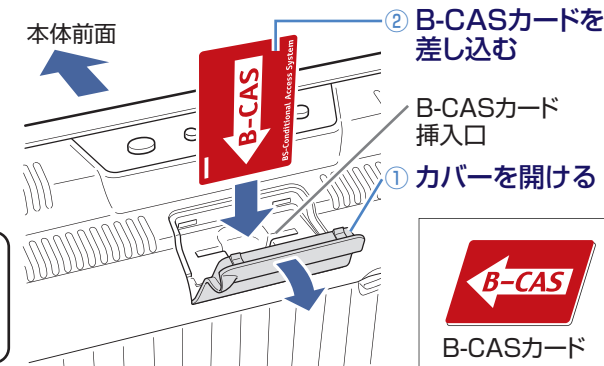

地上デジタル放送の設定をしよう (お住まいの地域で放送が開始されていないと受信できません)

地域設定

メニューを押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、**地域設定**を選び
決定 を押す

チャンネル設定

1 まずはこのボタン

2 **メニュー**を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、チャンネル設定
を選び **決定** を押す

3 地上デジタルを選び **決定** を
押す

4 地上デジタル - 自動を選び **決定** を押す
するを選び **決定** を押す

画面の指示に従って、「地域選択」と「郵便番号設定」を設定してください

画面の指示に従い、お住まいの
地域の地上デジタル放送のチャンネルを
自動登録します。
この設定でチャンネルサーチを実行しますか
現在の地域設定は 福岡 です。

する しない

BS・110度CSデジタル放送を見るための設定をしよう

サーチ範囲を選択します。
・通常は**UHF**を選びます。
・CATVパススルーの場合は、**全チャンネル**を選びます。

サーチ!!

完了

アンテナ電源供給設定およびアンテナの向きの調整

まずはこのボタン

メニューを押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、**アンテナ設定**
を選び **決定** を押す


画面の指示に従い、
「アンテナ電源の供給」
「アンテナの向きの調整」を
行います。詳しくは、取扱説明
書の64ページを参照し
てください。



テレビを見よう


はじめに

はじめてお使いになるときは、
本体天面の電源スイッチを
押してください。

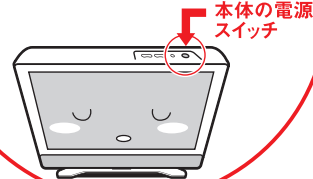

1. リモコンの電源ボタンを押す

電源のオン
電源ランプが**緑色**に
電源のオフ
電源ランプが**赤色**に

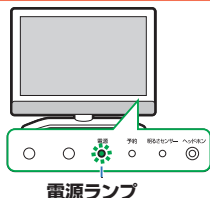

電源ランプ

2. 見たい放送の種類を選ぶ

地上A 地上D BS CS **CSデジタル**
BSデジタル
地上デジタル
地上アナログ

3. チャンネルを選ぶ

数字 ボタン
(チャンネルボタン)

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10/0	11	12

または

選局 ボタン



押すことに切り
換わります

4. 音量を調節する

+ 音が大きくなる
- 音が小さくなる



画面下部に音量レベルが表示されます



HDMIコントロール

HDMIケーブルでつな
ぐとHDMIコントロ
ール機能を搭載した機器
を操作できます
(取扱説明書：163ペ
ージ)



フタを開けたところ

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書
**デジタル
放送を録画
するには**
88～98ページ
108～114ページ参照

取扱説明書
**パソコンの
画面を表示
するには**
134～139ページ参照

取扱説明書
**電源が
入らない**
182ページ参照

取扱説明書
**テレビが
映らない・
映りが悪い**
182ページ参照

取扱説明書
**音声が
聞こえない**
182ページ参照

取扱説明書
**リモコンが
動作しない**
182ページ参照